


ACCESORIOS



ABRIENDO LA CAJA DEL PC

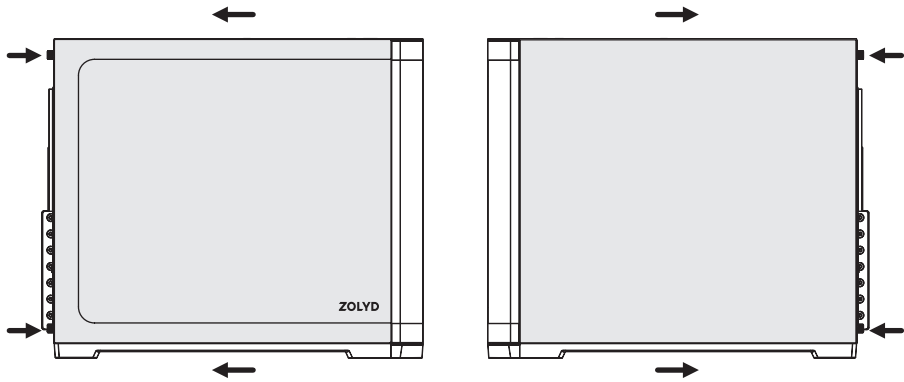


Retire los tornillos manuales ubicados en la parte posterior del panel izquierdo. Deslice el panel hacia atrás para soltarlo.

Retire los tornillos manuales ubicados en la parte posterior del panel derecho. Deslice el panel hacia atrás para soltarlo.


INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

2x 2.5" UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

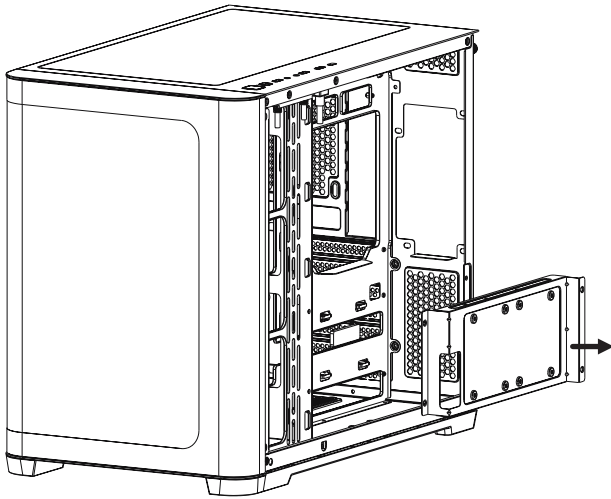


1.1) Retire el cajón de las unidades de almacenamiento de la caja del PC. Retire los tornillos y deslícelo hacia afuera.

1.2) Coloque la unidad de 2.5" sobre el cajón de almacenamiento. Atornille la unidad de almacenamiento al cajón insertando los tornillos por la parte interior. Vuelva a instalar el cajón en la caja del PC.

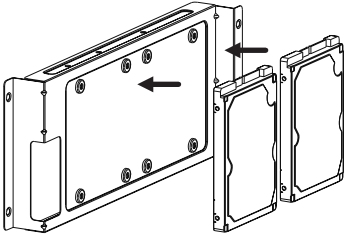


INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

1x 3.5" UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

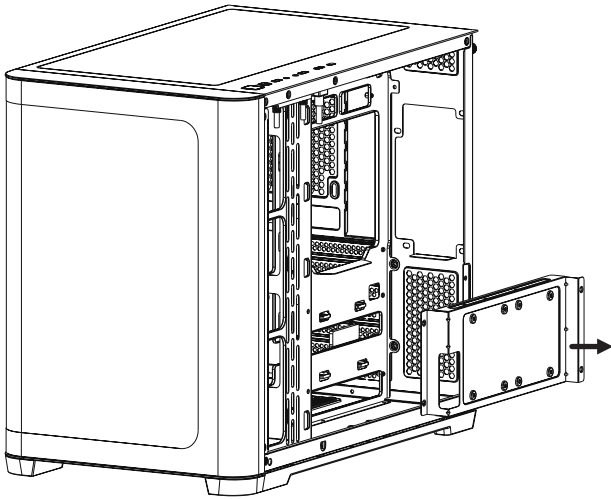


1.1) Retire el cajón de las unidades de almacenamiento de la caja del PC. Retire los tornillos y deslícelo hacia afuera.


1.2) Coloque la unidad de 3.5" dentro del cajón de almacenamiento. Atornille la unidad de almacenamiento al cajón insertando los tornillos por las partes laterales. Vuelva a instalar el cajón en la caja del PC.

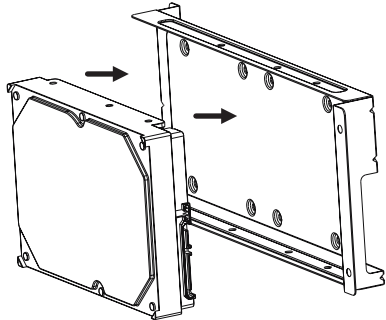

INSTALACIÓN DE VENTILADORES ADICIONALES O REFRIGERACIÓN LIQUIDA

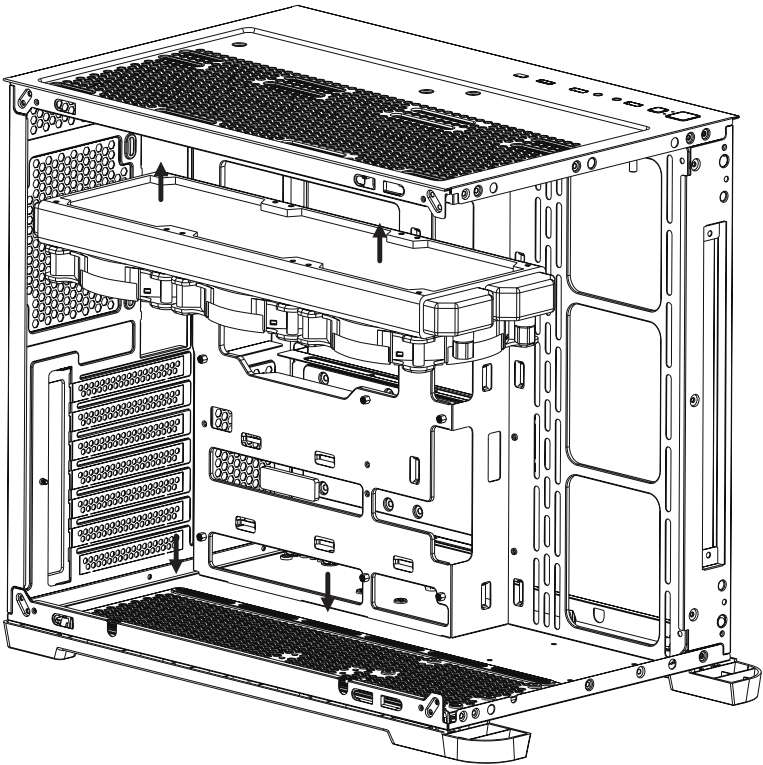

Alinear los ventiladores / radiadores de refrigeración con los orificios de fijación en el base o la parte superior de la caja del PC. Coloque los tornillos de fijación en los ventiladores / radiadores.

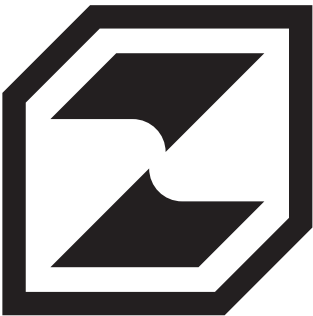

zolyd.eu

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.zolyd.eu o contáctenos a través de support@zolyd.eu.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Zolyd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU, según corresponda.
La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Zolyd y puede solicitarse a través de support@zolyd.eu.


ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

INSTALACIÓN DEL HUB DE VENTILADORES ARGB

El hub de ventiladores ARGB se encuentra detrás del panel de instalación de la motherboard.


- 1) Apague el PC y la PSU.
- 2) Conecte el cable RGB de la motherboard (A); conecte el cable de alimentación SATA (B); Conecte el cable del botón RGB FX (C).

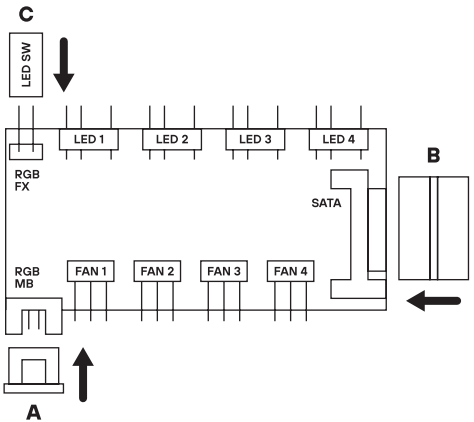

- 3) Conecte el enchufe LED del ventilador (D) en el puerto LED 1 y el enchufe de alimentación del ventilador (E) en el puerto FAN 1.


Repita el paso 3, correspondientemente, para los otros ventiladores.

Los pines del puerto LED y FAN son frágiles. Tenga cuidado, asegúrese de que estén correctamente alineados con los enchufes durante la instalación. No forzar.

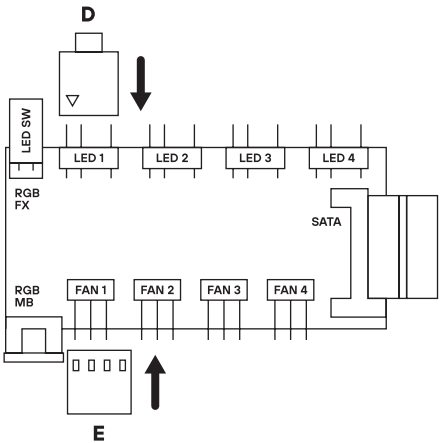

COMPATIBILIDAD

Motherboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
CPU cooler: 160 mm altura máxima
GPU: 440 mm longitud máxima
Conexiones: 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 3.1; 1x audio entrada; 1x audio salida
Slots de expansión: 7
Refrigeración líquida (no incluido):
Frontal: 120 / 240 / 360 mm • Base: 120 / 240 / 360 mm • Superior: 120 / 240 / 360 mm

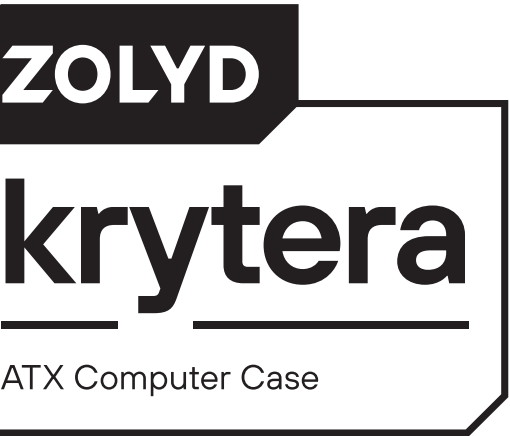

Guía del Usuario