


ACESSÓRIOS



ABRIR A CAIXA PC

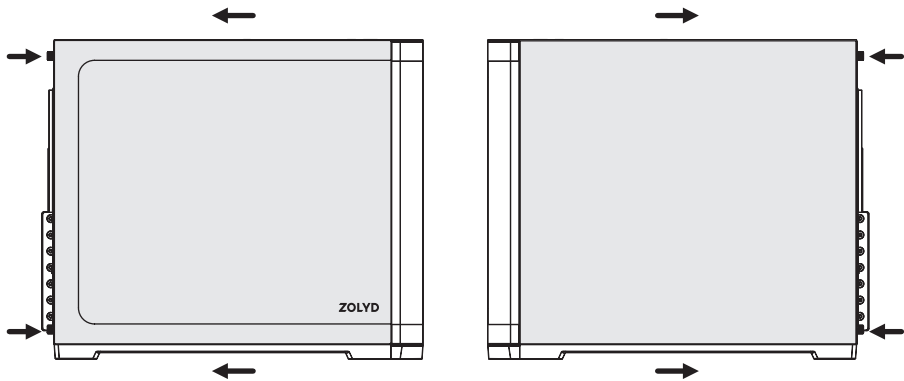


Remova os parafusos de aperto manual localizados na parte traseira do painel esquerdo. Deslize o painel para trás para soltá-lo.

Remova os parafusos de aperto manual localizados na parte traseira do painel direito. Deslize o painel para trás para soltá-lo.


INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

2x UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 2.5"

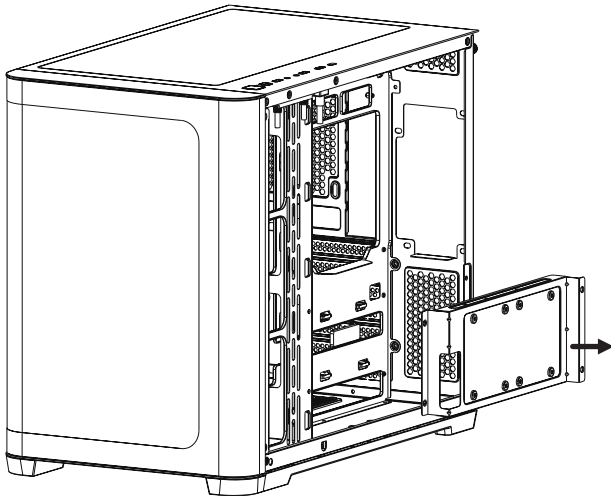


1.1) Retire a gaveta das unidades de armazenamento da caixa de PC. Remova os parafusos e retire-a para fora.

1.2) Coloque as unidades 2.5" sobre a gaveta de armazenamento. Aparafuse as unidades de armazenamento à gaveta inserindo os parafusos por dentro. Reinstale a gaveta de volta na caixa de PC.

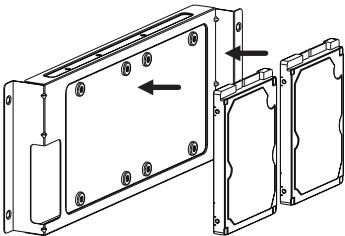


INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

1x UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 3.5"

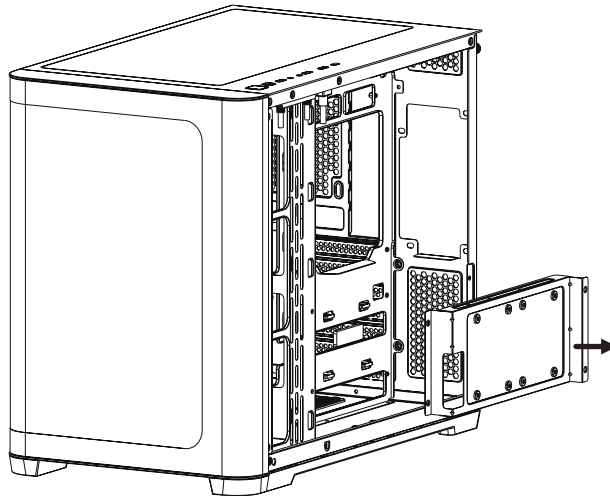


1.1) Retire a gaveta das unidades de armazenamento da caixa de PC. Remova os parafusos e retire-a para fora.


1.2) Coloque a unidade 3.5" dentro da gaveta de armazenamento. Aparafuse a unidade de armazenamento à gaveta inserindo os parafusos pelas laterais da gaveta. Reinstale a gaveta de volta na caixa de PC.

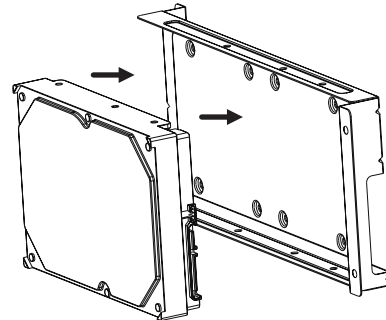

INSTALAÇÃO DE VENTONHAS EXTRA OU SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA

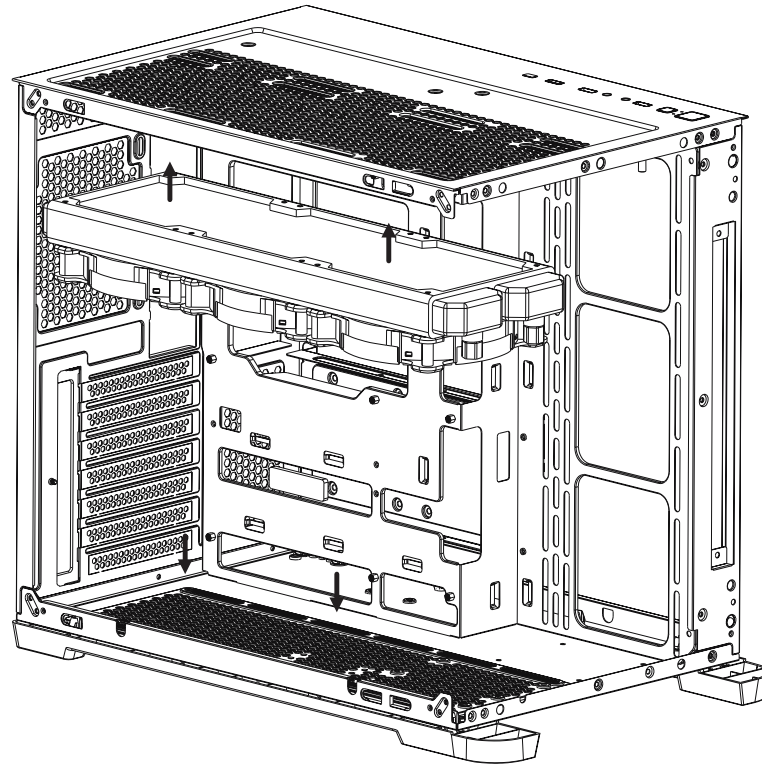

Alinhe as ventoinhas / radiadores com os furos de fixação na base ou topo da caixa de PC. Aplique os parafusos de fixação nas ventoinhas / radiadores.

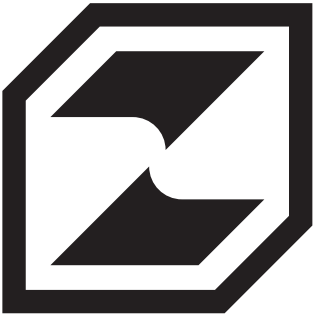

zolyd.eu

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte www.zolyd.eu ou contacte-nos através de support@zolyd.eu.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Zolyd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Zolyd e poderá ser solicitada através de support@zolyd.eu.


ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

INSTALAÇÃO HUB VENTONHAS ARGB

O hub para ventoinhas ARGB está localizado atrás do painel de instalação da motherboard.


- 1) Desligue o PC e a PSU.
- 2) Conecte o cabo RGB da motherboard (A); conecte o cabo de alimentação SATA (B); conecte o cabo do botão RGB FX (C).

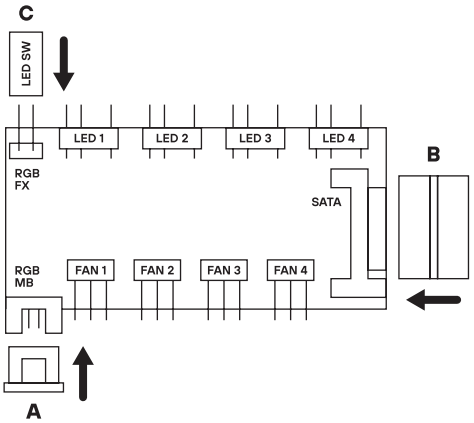

- 3) Conecte o ficha LED da ventoinha (D) na porta LED 1 e a ficha de alimentação da ventoinha (E) na porta FAN 1.

Repita o passo 3, correspondentemente, para as outras ventoinhas.

Os pinos das portas LED e FAN são frágeis. Tenha cuidado, certifique-se que estão devidamente alinhados com as fichas durante a instalação. Não force.

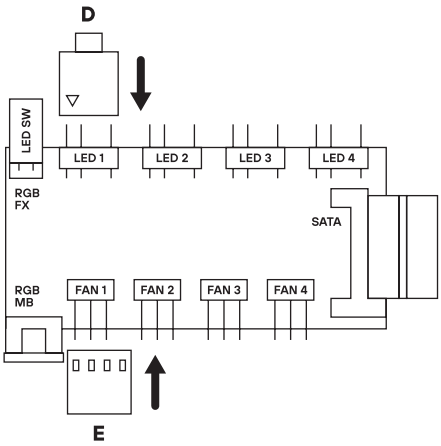

COMPATIBILIDADE

Motherboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
CPU cooler: 160 mm altura máxima
GPU: 440 mm comprimento máximo
Conexões: 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 3.1; 1x áudio entrada; 1x áudio saída
Slots de expansão: 7
Refrigeração líquida (não incluída):
Motherboard: 120 / 240 / 360 mm • Base: 120 / 240 / 360 mm • Topo: 120 / 240 / 360 mm

ZOLYD

krytera

ATX Computer Case

Guia de Utilizador