

¿QUIERES
SABER
MÁS?

zolyd.eu

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Zolyd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, según corresponda.
La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Zolyd y puede solicitarse a través de support@zolyd.eu.

ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.zolyd.eu o contáctenos a través de support@zolyd.eu.

COMPATIBILIDAD

Motherboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
CPU cooler: 165 mm altura máxima
GPU: 355 mm longitud máxima
Conexiones: 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 3.1; 1x audio entrada/salida
Slots de expansión: 7
Refrigeración líquida (no incluido): Frontal: 120 / 240 / 360 mm • Trasera: 120 mm

SEGURIDAD - UE 2023/988

Instalación eléctrica:

- Utilice únicamente con fuentes de alimentación de ordenador certificadas y compatibles.
- No conecte ni desconecte las ventiladores mientras el equipo esté encendido.

Riesgo de descarga eléctrica:

- Nunca exponga la caja del PC ni los ventiladores a líquidos.
- No utilice el producto si los cables o conectores están dañados.

Ventilación y calefacción:

- Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado al instalar la caja del PC.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
- Evite colocar el producto cerca de fuentes de calor o en ambientes excesivamente húmedos.

Seguridad mecánica:

- Tenga cuidado al manipular los bordes metálicos internos — riesgo de cortes.
- Mantenga los dedos, el cabello y objetos alejados de los ventiladores en funcionamiento.

Uso y mantenimiento:


- Este producto está destinado únicamente para uso en interiores.
- Limpie el polvo regularmente con un paño seco; nunca use disolventes ni productos de limpieza agresivos.
- No intente modificar o reparar los ventiladores sin asistencia técnica cualificada.

Usuarios previstos:


- No es adecuado para niños.
- Mantenga las piezas pequeñas (tornillos, accesorios) fuera del alcance de niños y mascotas.




ACCESORIOS




x16 tornillos del MB




x7 tornillos de unidad de almacenamiento




x6 tornillos del PSU




x2 espaciadores de MB



x8 casquillos de unidad de almacenamiento 2.5"




x8 tornillos de unidad de almacenamiento 2.5"



x5 bridas para cables

ABRIENDO LA CAJA DEL PC

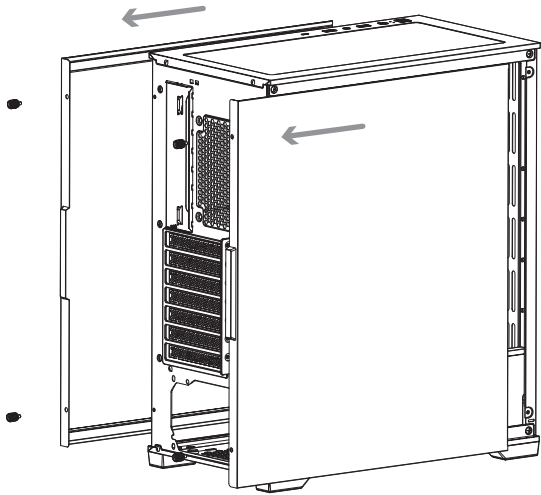


Retire los tornillos situados en la parte trasera del panel izquierdo. Deslice el panel hacia atrás para retirarlo.


Retire los tornillos situados en la parte trasera del panel derecho. Deslice el panel hacia atrás para retirarlo.

INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO


2x 3.5" UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

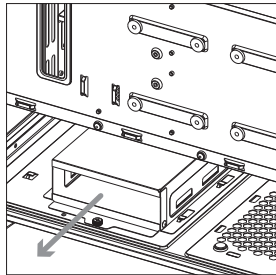


1.1) Retire la gaveta de las unidades de almacenamiento de la caja del PC. Quite el tornillo y sáquela.

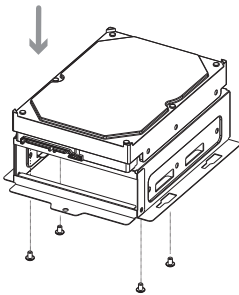

1.2) Instale la primera unidad colocando sobre la gaveta y fijando los tornillos desde la parte inferior.

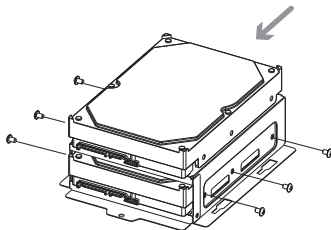


1.3) Instale la segunda unidad insertándola en la gaveta y fijando los tornillos por el lateral.

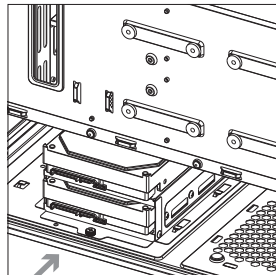


1.4) Vuelva a colocar la gaveta en la caja del PC.

INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO


2x 2.5" UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

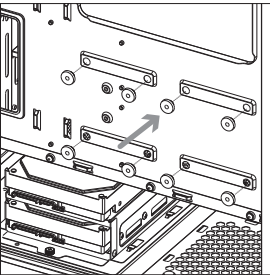

1.1) Instale los casquillos para unidades de almacenamiento de 2.5" en la caja del PC.

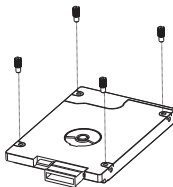


1.2) Fije los tornillos de la unidad de almacenamiento de 2.5" en la propia unidad.

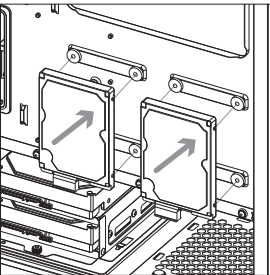

1.3) Instale las unidades de almacenamiento en la caja del PC empujando los tornillos a través de los casquillos.


INSTALACIÓN DE VENTILADORES ADICIONALES O REFRIGERACIÓN LIQUIDA

Alinee los ventiladores o radiadores con los orificios de fijación en los paneles superior, frontal y trasero, o en la cámara de la fuente de alimentación de la caja del PC. Fije los tornillos de fijación en los ventiladores o radiadores.

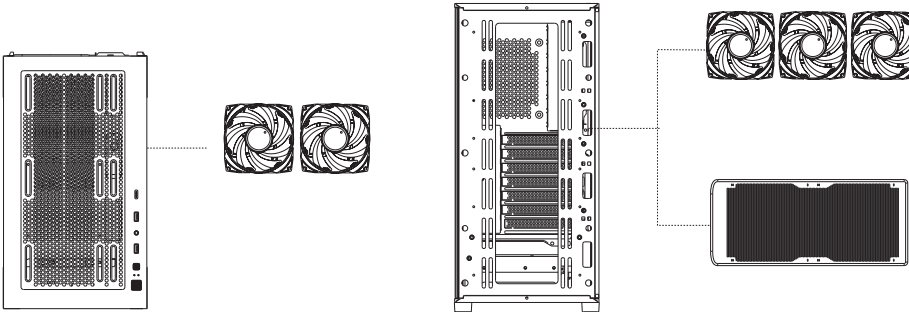

Panel superior: 2x ventiladores de 120 mm o 2x de 140 mm.

Panel frontal: 3x ventiladores de 120 mm o 2x de 140 mm. Radiadores de 120, 240 o 360 mm.

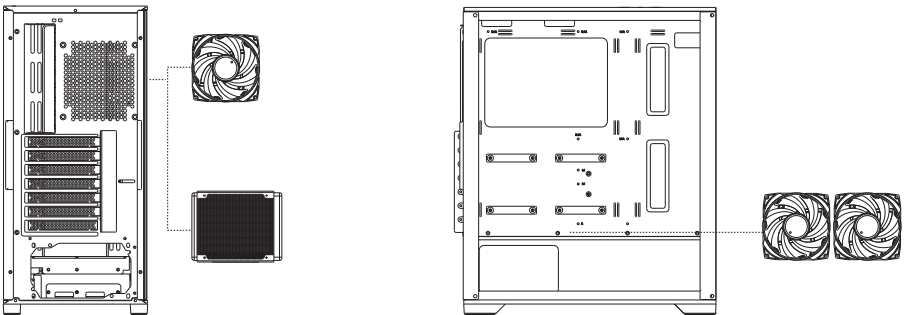

Panel trasero: 1x ventilador de 120 mm. Radiador de 120 mm.

Compartimento del PSU: 2x ventiladores de 120 mm.