

QUER
SABER
MAIS?

zolyd.eu

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Zolyd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Zolyd e poderá ser solicitada através de support@zolyd.eu.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte www.zolyd.eu ou contacte-nos através de support@zolyd.eu.

COMPATIBILIDADE

Motherboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
CPU cooler: 165 mm altura máxima
GPU: 355 mm comprimento máximo
Conexões: 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 3.1; 1x áudio entrada / saída
Slots de expansão: 7
Refrigeração líquida (não incluída): Frontal: 120 / 240 / 360 mm • Traseira: 120 mm

SEGURANÇA - REGULAMENTO (UE) 2023/988

Instalação elétrica:

- Utilize apenas com fontes de alimentação para computador certificadas e compatíveis.
- Não ligue nem desligue ventoinhas enquanto o equipamento estiver ligado.

Risco de choque eléctrico:

- Nunca exponha a caixa PC ou as ventoinhas a líquidos.
- Não utilize o produto se os cabos ou conectores estiverem danificados.

Ventilação e aquecimento:

- Assegure uma circulação de ar adequada ao instalar a caixa PC.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Evite colocar o produto perto de fontes de calor ou em ambientes excessivamente húmidos.

Segurança mecânica:

- Tenha cuidado ao manusear arestas metálicas internas — risco de cortes.
- Mantenha os dedos, cabelo e objetos afastados das ventoinhas em funcionamento.

Utilização e manutenção:

- Este produto destina-se apenas a uso em interiores.
- Limpe regularmente o pó com um pano seco; nunca utilize solventes ou produtos de limpeza agressivos.
- Não tente modificar ou reparar ventoinhas sem assistência técnica qualificada.


Utilizadores previstos:

- Não adequado para crianças.
- Mantenha as peças pequenas (parafusos, acessórios) fora do alcance de crianças e animais de estimação.




Guia de Utilizador


ACESSÓRIOS




x15 parafusos MB




x8 parafusos unidades armazenamento




x6 parafusos PSU




x2 espaçadores MB



x8 casquilhos unidades armazenamento 2.5"




x8 parafusos unidades armazenamento 2.5"



x5 abraçadeiras

ABRIR A CAIXA PC

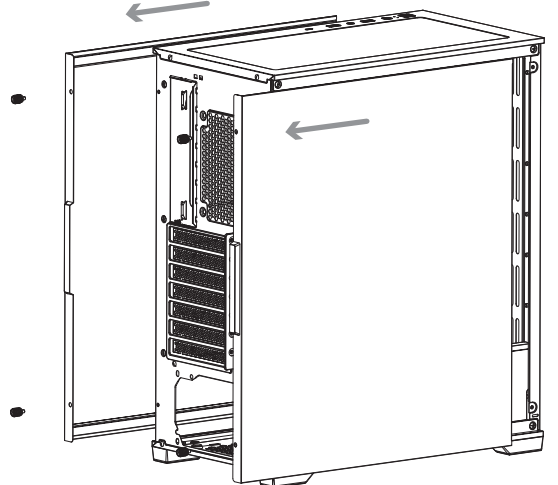


Remova os parafusos localizados na parte traseira do painel esquerdo. Deslize o painel para trás para soltá-lo.


Remova os parafusos localizados na parte traseira do painel direito. Deslize o painel para trás para soltá-lo.

INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO


UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 2x 3.5"

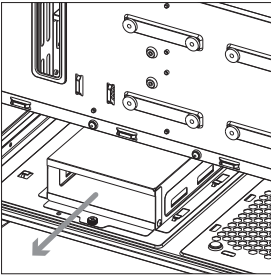


1.1) Remova a gaveta das unidades de armazenamento da caixa PC. Retire o parafuso e puxe-a para fora.

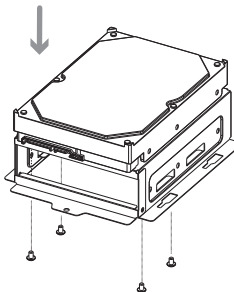

1.2) Instale a primeira unidade colocando-a sobre a gaveta e fixando os parafusos pela parte inferior.

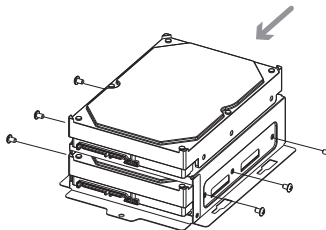


1.3) Instale a segunda unidade inserindo-a na gaveta e fixando os parafusos pela lateral.

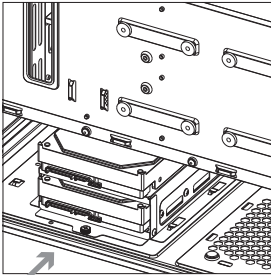


1.4) Volte a instalar a gaveta na caixa PC.

INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO


UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 2x 2.5"

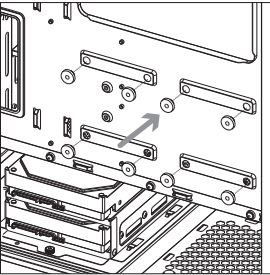

1.1) Instale os casquilhos para unidades de armazenamento 2.5" na caixa PC.

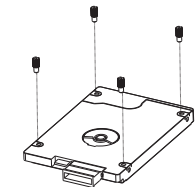


1.2) Fixe os parafusos para unidades de armazenamento de 2.5" na própria unidade.

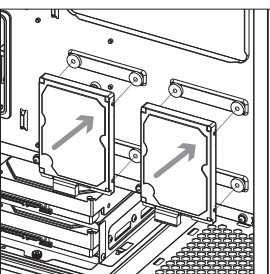


1.3) Instale as unidades de armazenamento na caixa PC, empurrando os parafusos através dos casquilhos.

INSTALAÇÃO DE VENTONHAS EXTRA OU SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA


Alinhe as ventoinhas / radiadores com os furos de fixação no topo, na frente, na traseira, ou no compartimento da PSU da caixa PC. Aplique os parafusos de fixação nas ventoinhas / radiadores.

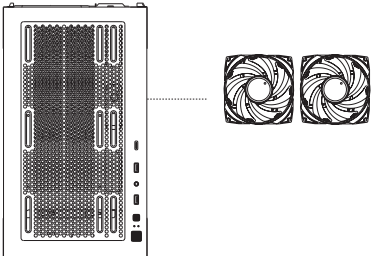


Painel topo:
Ventoinhas 2x 120 mm ou 2x 140 mm.

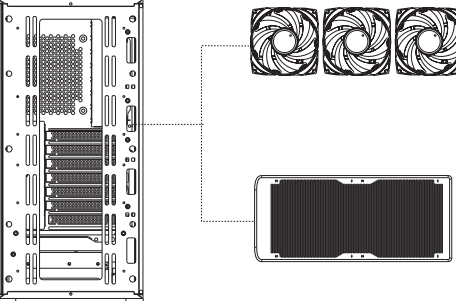

Painel frontal:
Ventoinhas 3x 120 mm ou 2x 140 mm.
Radiadores 120, 240 ou 360 mm.

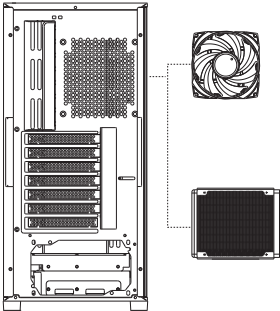

Painel traseiro:
Ventoinha 1x 120 mm.
Radiador 120 mm.

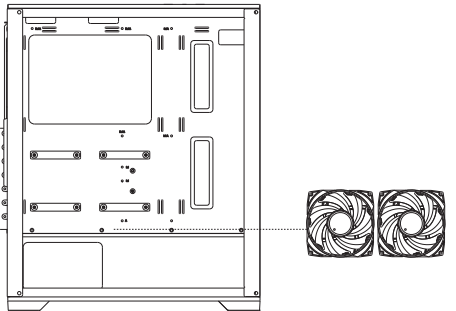

Compartimento PSU:
Ventoinhas 2x 120 mm.