

QUER
SABER
MAIS?

zolyd.eu

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Zolyd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Zolyd e poderá ser solicitada através de support@zolyd.eu.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte www.zolyd.eu ou contacte-nos através de support@zolyd.eu.

SEGURANÇA - REGULAMENTO (UE) 2023/988

Instalação elétrica: Conecte a fonte de alimentação apenas a tomadas em bom estado e que cumpram as normas elétricas locais. Não sobrecarregue a PSU; certifique-se de que o consumo total de energia dos componentes instalados não excede a capacidade máxima suportada. Não conecte nem desconecte componentes internos enquanto a PSU estiver ligada. Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido ou um equivalente certificado.

Risco de choque eléctrico: Não abra a caixa da PSU — não existem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. Não utilize o produto se a PSU, os cabos ou os conectores estiverem danificados.


Ventilação e aquecimento: Assegure uma circulação de ar adequada ao instalar a caixa PC. Não bloqueie as aberturas de ventilação da caixa PC ou da PSU. Evite colocar o produto perto de fontes de calor ou em ambientes excessivamente húmidos.

Segurança mecânica: Tenha cuidado ao manusear arestas metálicas internas — risco de cortes. Mantenha os dedos, cabelo e objetos afastados das ventoinhas em funcionamento.

Utilização e manutenção: Este produto destina-se apenas a uso em interiores. Limpe regularmente o pó com um pano seco; nunca utilize solventes ou produtos de limpeza agressivos. Não tente modificar ou reparar a PSU ou a ventoinha sem assistência técnica qualificada.

Utilizadores previstos: Não adequado para crianças. Mantenha as peças pequenas (parafusos, acessórios) fora do alcance de crianças e animais de estimação.

PSU - CONEXÕES E ESPECIFICAÇÕES

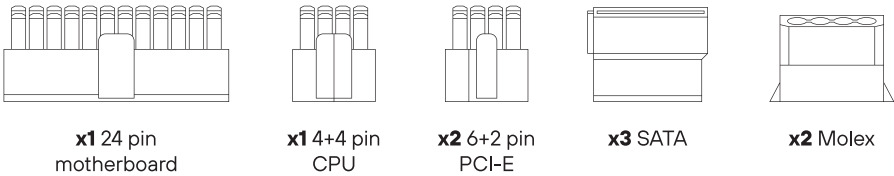

Entrada AC	200Vac - 240Vac • 10A • 50Hz				
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máx. saída	15A	15A	41A	0.3A	2.5A
Máx. Watts combinados	100W		492W	3.6W	12.5W
Potência máxima	500W				

COMPATIBILIDADE


Motherboard: Micro-ATX, Mini-ITX

CPU cooler: 140 mm altura máxima

GPU: 300 mm comprimento máximo

Conexões: 1x USB-A 3.0; 2x USB-A 2.0; 1x áudio entrada; 1x áudio saída

Slots de expansão: 4

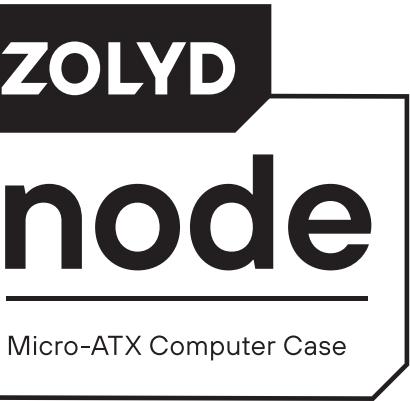

Guia de Utilizador

ACESSÓRIOS



x13
parafusos
MB



x6 parafusos
unidades
armazenamento




x6
parafusos
PSU




x3
espaçadores
MB

ABRIR A CAIXA PC

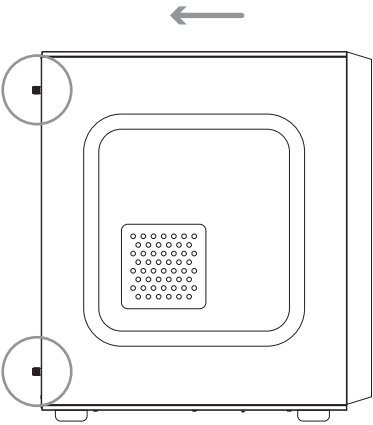


Remova os parafusos localizados na parte traseira do painel esquerdo. Deslize o painel para trás para soltá-lo.

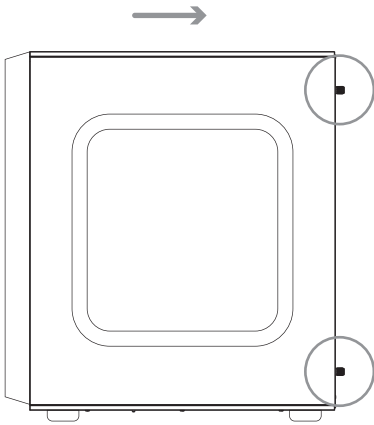

Remova os parafusos localizados na parte traseira do painel direito. Deslize o painel para trás para soltá-lo.



INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 1x 3.5"

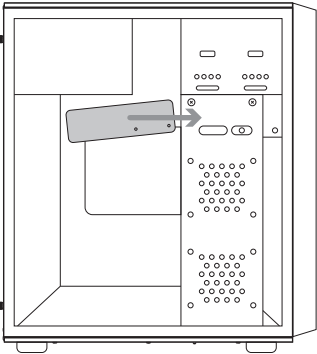


1.1) Introduza a unidade de armazenamento na caixa PC.

1.2) Fixe a unidade de armazenamento na caixa PC. Insira os parafusos por ambos os lados da caixa PC.

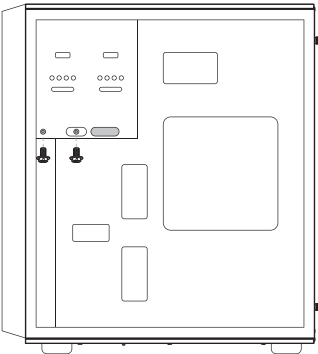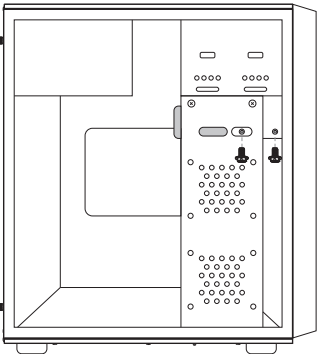


INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 2x 2.5"

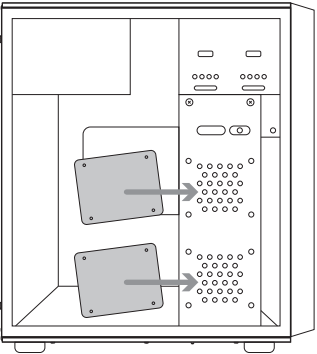


1.1) Introduza as unidade de armazenamento na caixa PC. Alinhe as unidade com os orifícios na placa de fixação.

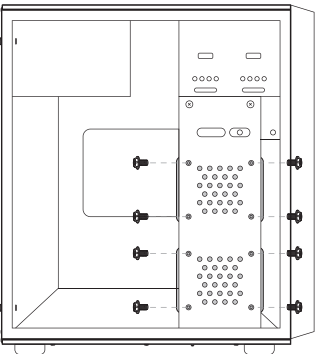


1.2) Instale as unidade de armazenamento na caixa PC inserindo os parafusos pelo exterior, atravessando a placa de fixação e apertando nas respectivas unidades.

INSTALAÇÃO DE VENTONHAS EXTRA


Alinhe as ventoinhas com os furos de fixação na frente, na traseira, ou no painel lateral da caixa PC. Aplique os parafusos de fixação nas ventoinhas.

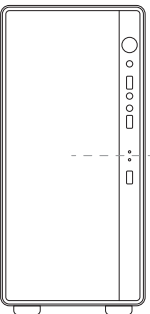

Painel frontal:
Ventoinhas 1x 80 mm ou 1x 120 mm.

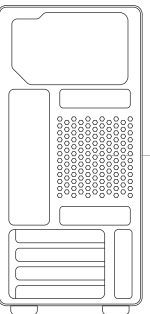

Painel traseiro:
Ventoinha 1x 80 mm.

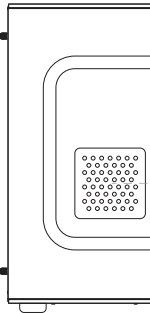

Painel lateral:
Ventoinha 1x 120 mm.