

¿QUIERES  
SABER  
MÁS?

zolyd.eu

## DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Zolyd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Zolyd y puede solicitarse a través de support@zolyd.eu.

## ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

## ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite [www.zolyd.eu](http://www.zolyd.eu) o contáctenos a través de support@zolyd.eu.

## SEGURIDAD - UE 2023/988

**Instalación eléctrica:** Utilice únicamente con fuentes de alimentación de ordenador certificadas y compatibles. No conecte ni desconecte las ventiladores mientras el equipo esté encendido.

**Riesgo de descarga eléctrica:** Nunca exponga la caja del PC ni los ventiladores a líquidos. No utilice el producto si los cables o conectores están dañados.

**Ventilación y calefacción:** Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado al instalar la caja del PC. No bloquee las aberturas de ventilación. Evite colocar el producto cerca de fuentes de calor o en ambientes excesivamente húmedos.

**Seguridad mecánica:** Tenga cuidado al manipular los bordes metálicos internos — riesgo de cortes. Mantenga los dedos, el cabello y objetos alejados de los ventiladores en funcionamiento.


**Uso y mantenimiento:** Este producto está destinado únicamente para uso en interiores. Limpie el polvo regularmente con un paño seco; nunca use disolventes ni productos de limpieza agresivos. No intente modificar o reparar los ventiladores sin asistencia técnica cualificada.

**Usuarios previstos:** No es adecuado para niños. Mantenga las piezas pequeñas (tornillos, accesorios) fuera del alcance de niños y mascotas.


## INSTALACIÓN DEL HUB DE VENTILADORES ARGB

El hub de ventiladores ARGB se encuentra detrás del panel de instalación de la motherboard.

- 1) Apague el PC y la PSU.
- 2) Conecte el cable RGB de la motherboard **(A)**; conecte el cable de alimentación SATA **(B)**; Conecte el cable del botón RGB FX **(C)**.

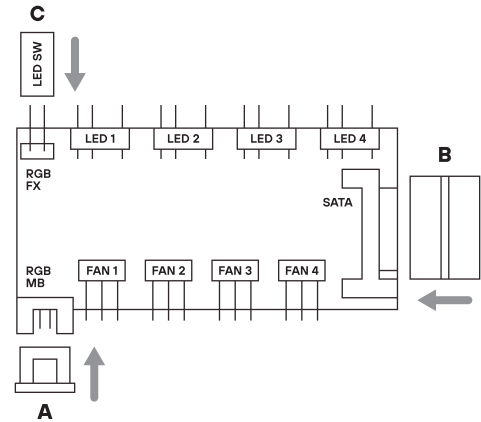

- 3) Conecte el enchufe LED del ventilador **(D)** en el puerto LED 1 y el enchufe de alimentación del ventilador **(E)** en el puerto FAN 1.

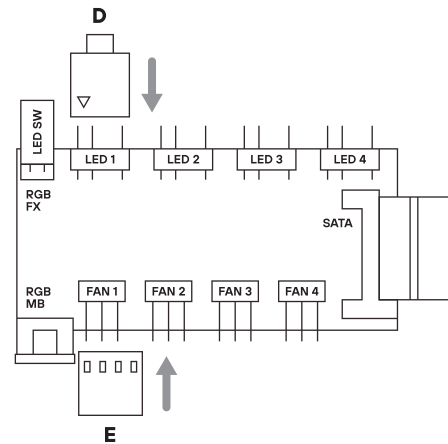

Repita el paso 3, correspondientemente, para los otros ventiladores.

Los pines del puerto LED y FAN son frágiles. Tenga cuidado, asegúrese de que estén correctamente alineados con los enchufes durante la instalación. No forzar.

## COMPATIBILIDAD

**Motherboard:** Micro-ATX, Mini-ITX

**CPU cooler:** 155 mm altura máxima

**GPU:** 420 mm longitud máxima

**Conexiones:** 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 3.1; 1x audio entrada/salida

**Slots de expansión:** 5

**Refrigeración líquida (no incluido):**

Motherboard: 120 / 240 mm • Trasera: 120 mm • Superior: 120 / 240 / 360 mm

ZOLYD

pulsar


Micro-ATX Computer Case

Guía del Usuario

ACCESORIOS



ABRIENDO LA CAJA DEL PC

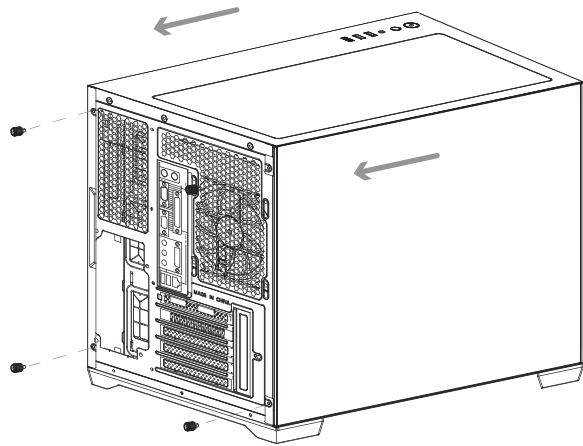


Retire los tornillos situados en la parte trasera del panel izquierdo. Deslice el panel hacia atrás para retirarlo.

Retire los tornillos situados en la parte trasera del panel derecho. Deslice el panel hacia atrás para retirarlo.


INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

2x 3.5" UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

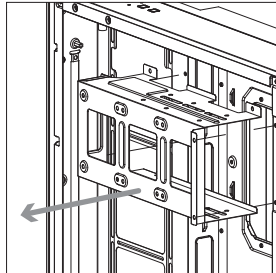


**1.1)** Retire la bandeja de las unidades de almacenamiento de la caja del PC. Quite los tornillos y extráigala.

**1.2)** Coloque las unidades de 3.5" dentro de la bandeja de almacenamiento. Fije las unidades a la bandeja insertando los tornillos por la parte superior e inferior. Vuelva a instalar la bandeja en la caja del PC.

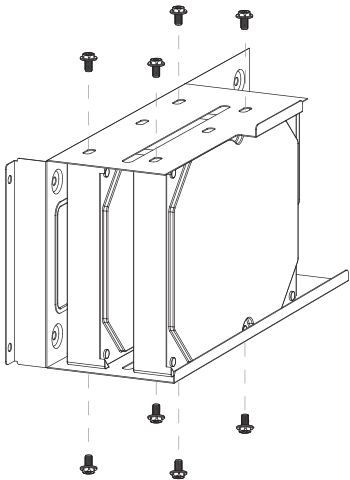


INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

3x 2.5" UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

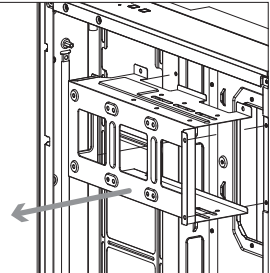


**1.1)** Retire la bandeja de las unidades de almacenamiento de la caja del PC. Quite los tornillos y extráigala.

**1.2)** Coloque las unidades de 2.5" sobre la bandeja de almacenamiento. Fije las unidades a la bandeja insertando los tornillos desde el interior. Vuelva a instalar la bandeja en la caja del PC.

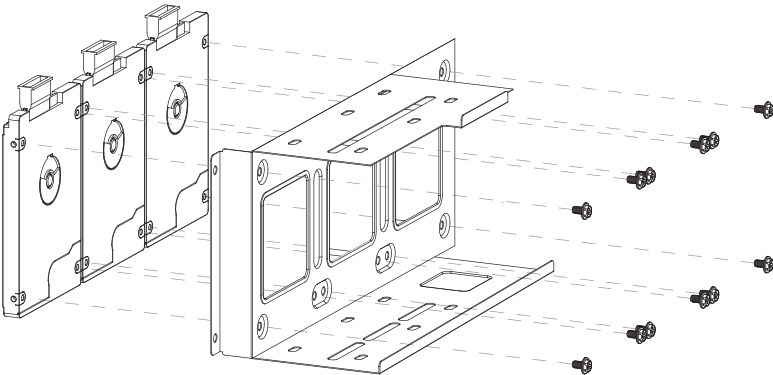


INSTALACIÓN DE VENTILADORES ADICIONALES O REFRIGERACIÓN LIQUIDA


Alinea los ventiladores o radiadores con los orificios de fijación en los paneles superior, inferior y trasero o en la zona de la motherboard de la caja del PC. Coloca los tornillos de fijación en los ventiladores o radiadores.

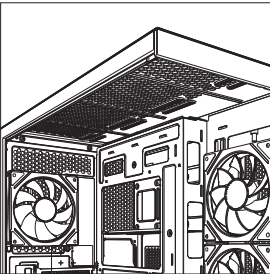


Panel superior:  
3x ventiladores de 120 mm o 2x de 140 mm. Radiadores de 120, 240 o 360 mm radiators.

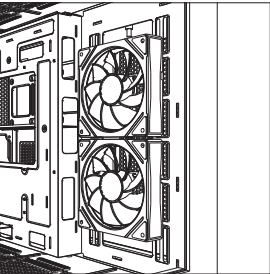

Motherboard:  
2x ventiladores de 120 mm o 2x de 140 mm. Radiadores de 120 o 240 mm.

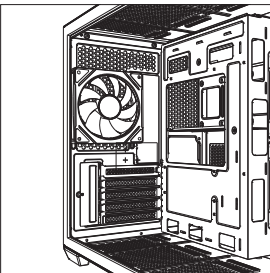

Panel trasero: 1x ventilador de 120 mm. Radiador de 120 mm.

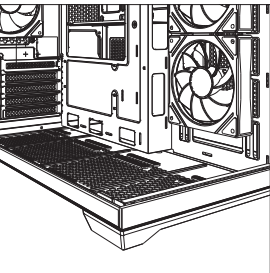

Base:  
3x ventiladores de 120 mm o 2x de 140 mm.